



【型号:FWK1211】

## 概述

### 产品特点:

1. 根据 LED 的散热特性, 利用机械设计原理和热学原理, 对 LED 投光灯进行精准结构设计, 结合采用高导热系数高纯度铝合金材料和特殊的加工工艺, 使传导散热、对流散热和辐射散热的效果得到了成倍的提高, 使悟空方系列灯具成为体积小、重量轻、光效好、节能环保低碳的创新产品。
2. 灯具结构设计, 特别导入12° 遮光角一体化防眩光设计。




**控制方式:** 采用标准DMX512 (1990) 协议控制。

**应用场所:** 广场、户外景观、大楼外立面、单体建筑和历史建筑外立面、绿化景观照明。


## 技术参数

产品型号	FWK1211
光源	LED
LED寿命	5万小时
LED数量	3颗
LED颜色(单色)	3000K/4000K/5000K
光束角(FWHM)	10° /15° /20° /25° /30° /45° /60° /30*20° /60*15°
外壳材质	压铸铝/铝合金,砂纹深灰色静电喷塑表面处理
玻璃材质	4mm钢化超白玻璃
LED驱动方式	2800mA恒流驱动
输入电源	100 ~ 240VAC±10%, 50/60Hz;DC 24V
系统功率	<b>20W</b>
防护等级	IP66
电缆线	2*1.0mm <sup>2</sup> 橡胶线(低压单色); 3*1.0mm <sup>2</sup> 橡胶线(高压单色)
信号线	超五类双屏蔽 4 对双绞线
控制	DMX512(1990)
电气安全等级	I类
功率因数(PF)	≥0.85
冷启动电流(Max)	20A
环境温度	-20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	0.7KG

## 灯具尺寸 (mm)

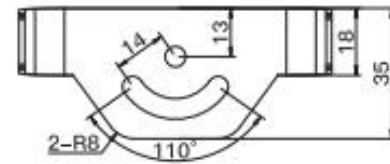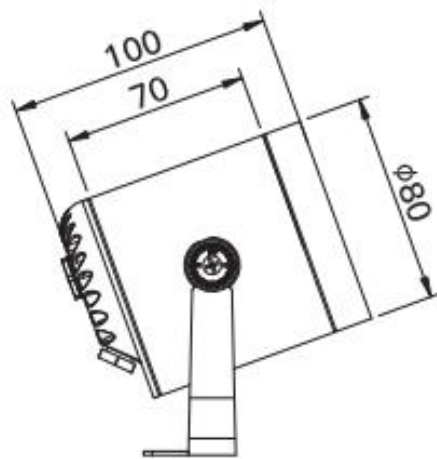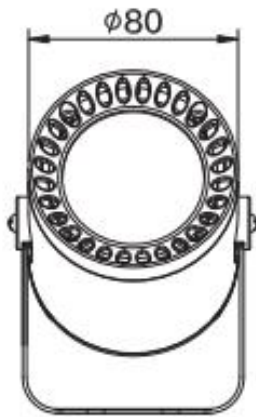


遮光角:



## 防眩附件可选



外遮光罩

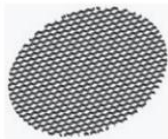

蜂窝防眩网



深筒防眩罩