



【型号:FWK2411】

## 概述

### 产品特点:

- 1.根据 LED 的散热特性,利用机械设计原理和热学原理,对 LED 投光灯进行精准结构设计,结合采用高导热系数高纯度铝合金材料和特殊的加工工艺,使传导散热、对流散热和辐射散热的效果得到了成倍的提高,使悟空方系列灯具成为体积小、重量轻、光效好、节能环保低碳的创新产品。
- 2.搭配超大功率LED,精准控制散射光线,使LED的出光效率更高,中心光强更强,为中距离投光照明提供一个完美的解决方案。
- 3.灯具结构设计,特别导入 10° 遮光角一体化防眩光设计。



**控制方式:** 采用标准DMX512(1990)协议控制。

**应用场所:** 广场、户外景观、大楼外立面、单体建筑和历史建筑外立面、绿化景观照明。


## 技术参数

产品型号	FWK2411
光源	LED
LED寿命	5万小时
LED数量	12颗
LED颜色(单色)	1800K/2200K/2700K/3000K/4000K/5000K
光束角(FWHM)	10° /15° /20° /30° /45° /60° /2515° /5015°
外壳材质	压铸铝/铝合金,砂纹深灰色静电喷塑表面处理
玻璃材质	5mm钢化超白玻璃
LED驱动方式	1800mA恒流驱动
输入电源	100 ~ 240VAC ± 10%,50/60Hz;DC 24V
系统功率	70W
防护等级	IP66
中心光强	44500 cd(SX-10° );42000 cd(XPG-10° )
电缆线	3*1.0mm <sup>2</sup> 橡胶线(高压); 2*1.0mm <sup>2</sup> 橡胶线(低压)
信号线	超五类SFTP双屏蔽4对双绞线(可控)
控制	DMX512(1990)
电气安全等级	I类
环境温度	-20°C ~ +55 °C (Ta+10°C)
功率因数(PF)	≥ 0.9
冷启动电流(Max)	50A
净重	2.8KG


## 灯具尺寸 (mm)

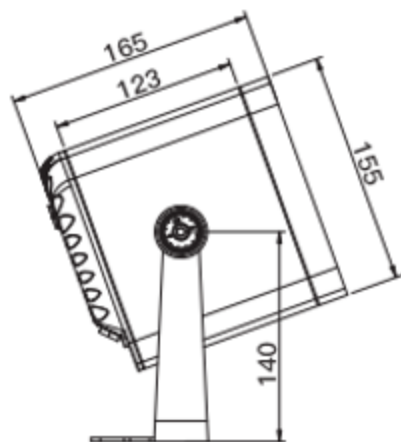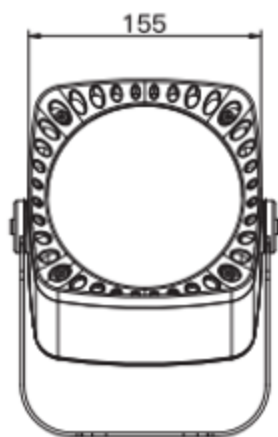

遮光角:

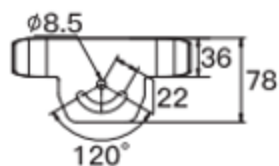


产品附件: 外置遮光罩

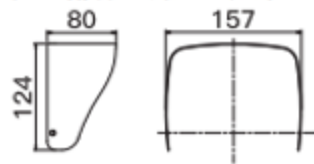

## 防眩附件可选



外遮光罩

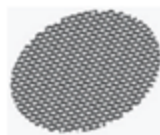

蜂窝防眩网



深筒防眩罩