



【型号:FWK2231】

概述

产品特点:

- 1.根据 LED 的散热特性,利用机械设计原理和热学原理,对 LED 投光灯进行精准结构设计,结合采用高导热系数高纯度铝合金材料和特殊的加工工艺,使传导散热、对流散热和辐射散热的效果得到了成倍的提高,使悟空方系列灯具成为体积小、重量轻、光效好、节能环保低碳的创新产品。
- 2.搭配超大功率LED,精准控制散射光线,使LED的出光效率更高,中心光强更强,为短距离投光照明提供一个完美的解决方案。
- 3.灯具结构设计,特别导入 12° 遮光角一体化防眩光设计。


控制方式: 采用标准DMX512(1990)协议控制。

应用场所: 广场、户外景观、大楼外立面、单体建筑和历史建筑外立面、绿化景观照明。


技术参数

产品型号	FWK2231
光源	LED
LED寿命	5万小时
LED数量	1颗
LED颜色(四合一)	RGBW(W:3000K/4000K/5000K)
光束角(FWHM)	12° /15° /20° /30° /40° /55° /30*15° /50*30°
外壳材质	压铸铝/铝合金,砂纹深灰色静电喷塑表面处理
玻璃材质	5mm钢化超白玻璃
LED驱动方式	1000mA恒流驱动
输入电源	DC 24V
系统功率	12W
防护等级	IP66
中心光强	6500 cd(12°)
电缆线	2*1.0mm ² 橡胶线(低压)
信号线	超五类SFTP双屏蔽4对双绞线(可控)
控制	DMX512(1990)
电气安全等级	III类
环境温度	-20℃~+55℃ (Ta+10℃)
功率因数(PF)	≥0.85
冷启动电流(Max)	20A
净重	0.8KG


灯具尺寸

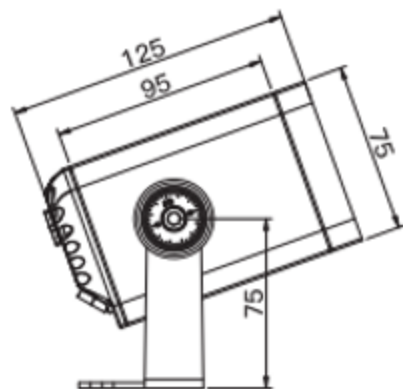

遮光角:

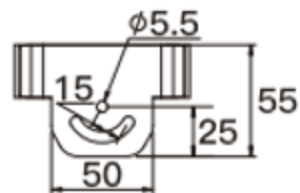


产品附件：外置遮光罩

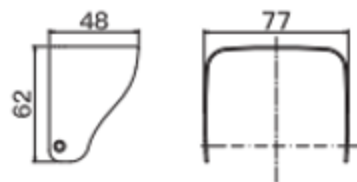

防眩附件可选



外遮光罩

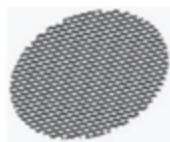

蜂窝防眩网



深筒防眩罩